

V. Konserwacja


Konserwacja polega na pocieraniu wilgotną szmatką stelaża parawanu na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do drewna lakierowanego.

Do czyszczenia parawanu nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierniczą drewna!


Stelaż może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

W celu czyszczenia ekranu parawanu stosować poniższą instrukcję:

 - Temperatura prania od 60 do 90 stopni

 - Nie wolno wybielać

 - Prasować w średniej temperaturze

 - Wskazówka dla pralni dotycząca środka zalecanego przy praniu chemicznym

 - Można suszyć w suszarce

Tkanina ekranu wykonana z:

- poliester (67%),
- bawełna (33%).

VI. Zalecenia

1. Użytkować parawan zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać,

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARAWANÓW DREWNIANYCH PRIMO



I. Dane techniczne

	POJEDYŃCZY	PODWÓJNY	POTRÓJNY
Długość	167 cm	167 cm	167 cm
Szerokość	100 cm	150 cm	225 cm
Głębokość	35 cm	35 cm	35 cm
Waga	5,5 kg	9 kg	12,5 kg

II. Zastosowanie

Wyrób stosowany w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych i operacyjnych do zapewnienia podstawowej izolacji pacjenta dla zapobiegania chorobom roznoszonym drogą kropelkową/ powietrzną oraz zapewnienia pacjentowi leżącemu podstawowych warunków dyskrekcji w trakcie zabiegów i codziennych czynności życiowych.

Parawany szpitalne stanowią wyposażenie łóżka szpitalnego, kozetki lekarskiej lub leżanki lekarskiej.

III. Budowa

	POJEDYŃCZY	PODWÓJNY	POTRÓJNY
1. Stelaż drewniany	1 szt.	1 szt.	1 szt.
2. Podstawa drewniana z kółkami	2 szt.	3 szt.	3 szt.
3. Ekran parawanu	1 szt.	2 szt.	3 szt.
4. Zawiasy	—	2 szt.	4 szt.
5. Taśma rzep	2 szt.	4 szt.	6 szt.

IV. Obsługa


Kolejność rozkładania parawanu:

1. Rozłożyć stelaż (1),
2. Przykręcić podstawy drewniane z kółkami (2) do stelaża parawanu (1) za pomocą dołączonego wkręta i klucza,
3. Założyć ekran parawanu do stelaża drewnianego (3) i zamocować za pomocą taśmy rzep (5).

Parawan drewniany pojedynczy



Parawan drewniany podwójny

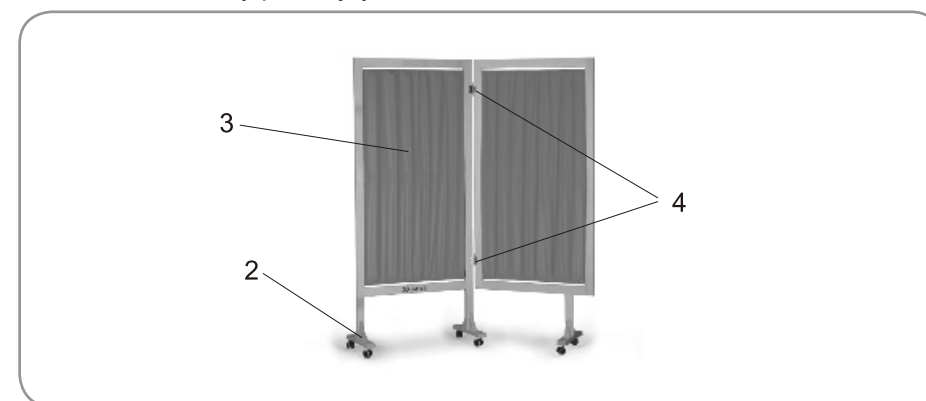

Parawan drewniany potrójny

